Guía rápida LCDTV 19” MW162

Enhorabuena y gracias por adquirir un LCDTV Airis. Esta guía le ayudará a instalar y configurar su producto de un modo sencillo y rápido.

DESEMBALAJE DEL PRODUCTO

Cuidadosamente y ayudado de otra persona, retire la tapa superior y los dos corchos situados a ambos lados del LCD, posteriormente agarre el TV sin que el panel roce con ninguna superficie y situelo en el lugar dónde lo va a colocar.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS EN EL MANDO A DISTANCIA

Abra la tapa del compartimento de las pilas y coloque dos pilas de tipo AAA en el mando a distancia, cierre la tapa

INSTALACIÓN DEL LCD TV

Conecte el cable de antena firmemente al conector “ANT” de la parte posterior del televisor.

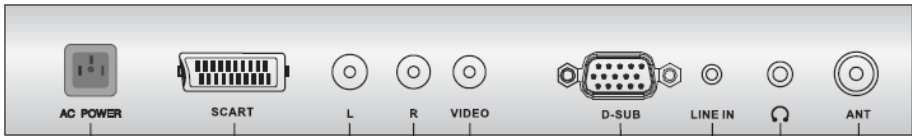

Introduzca el conector hembra del cable de corriente a la entrada “AC POWER” de la parte posterior del televisor, a continuación introduzca el otro extremo del cable a la toma de corriente.
Para cualquier otro tipo de conexión consulte el manual de usuario.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SINTONIZACIÓN DE CANALES

Para encender el televisor, pulse el botón On/Stand-by en el mando a distancia o en el frontal del televisor para encenderlo. El indicador frontal se volverá verde.
Cuando el televisor está en modo Stand-by, el indicador del frontal se vuelve rojo.
Utilizando la opción de MENÚ del mando a distancia puede realizar la configuración inicial del televisor (consulte el manual de usuario para mas detalle), una vez hecho esto pulse el botón INPUT en el mando a distancia repetidas veces hasta cambiar al modo DTV.
A continuación pulse DVB MENÚ, aparecerá en pantalla el siguiente menú principal:

Puede utilizar las flechas de dirección del mando a distancia para moverse por los distintos menús.
Para la sintonización de canales debe situarse encima de la opción número 2 que corresponde a la búsqueda de canales.

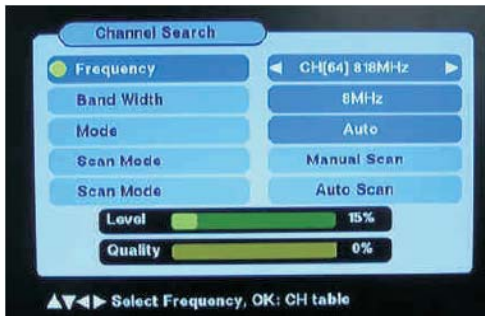

Este sintonizador dispone de dos tipos de búsqueda de canales: escaneo manual y automático.
Utilice las flechas de dirección del mando a distancia para seleccionar “MODO ESCANEO”. A continuación pulse OK para comenzar a escanear.
Si selecciona el modo “ESCANEO MANUAL” sólo buscará en la banda de frecuencia seleccionada previamente en la opción “FRECUENCIA”.
Si selecciona el modo “ESCANEO AUTOMÁTICO” no necesita especificar la frecuencia. En este caso el televisor borrará los canales anteriores y buscará automáticamente en todas las frecuencias.
Todos los canales que se vayan encontrando irán apareciendo en la pantalla de búsqueda.

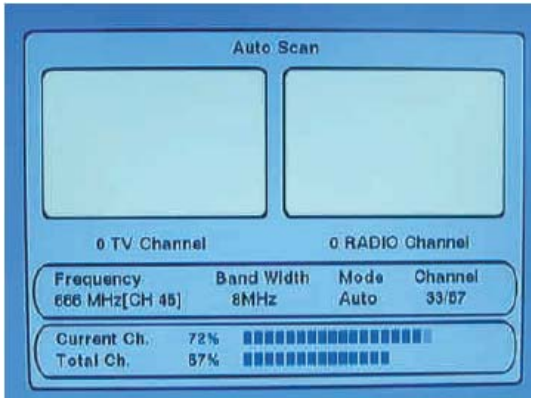

Debe esperar a que el proceso finalice y salga automáticamente de esta pantalla, si necesita cancelarlo antes de que finalice pulse el botón EXIT, es posible que algunos canales no queden almacenados si cancela el proceso.

FUNCIONES BÁSICAS

Mientras ve la TV o escucha los canales de radio puede utilizar el mando a distancia para realizar varias tareas como:
Ver información del canal seleccionado, visualizar la guía electrónica de programas (EPG), mostrar u ocultar subtítulos del programa que está viendo, ver información del teletexto.